


Car-seat Manual

NEW

Zero-Max360C



seec

목차

▪ 안전한 사용을 위하여	3~5P
▪ 각 부위의 명칭	
안전 인디케이터	6~7P
▪ 장착방법 안내	
그룹 0+/1(0~18kg)의 카시트 장착법	9~12P
그룹 2,3(15~36kg)의 카시트 장착법	13~15P
▪ 사용방법 안내	
신생아 이너쿠션 활용법	16P
신생아 이너쿠션 및 메모리폼	17P
5점식 벨트 사용법 & 헤드레스트 조절 방법	18P
등받이 각도 조절 방법	19P
▪ 제품의 유지 관리	
시트 커버 세탁 방법	20P
배터리 설치 및 전자 장치 설명	21P
▪ 무상교환 서비스	22P

본 제품을 사용하기 전에 사용설명서를 꼼꼼히 읽어 보시고, 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관 하시길 바랍니다. 설명서에 적힌 지침들을 따르지 않을 경우 아이의 안전에 영향을 초래할 수 있습니다.

안전 및 주의사항

- 본 제품은 ECE R44/04(유럽안전기준)에 준수한 유아용 안전장치입니다.
- 본 제품은 한국 건설생활 환경시험 연구원(KCL)의 안전인증을 획득한 제품입니다.
- 본 제품은 모든 상황에서 일어나는 사고에 대한 안전을 보장할 수 없습니다.
- 단, 본 제품을 올바르게 사용할 경우 사고에 대한 위험을 줄일 수 있으며, 치명적인 부상(사망)을 예방할 수 있습니다.
- 올바른 설치와 효율적인 사용을 위하여 설치 전 혹은 사용 전 반드시 본 사용설명서를 숙지하고 사용하시기 바랍니다.

표시마크 설명

- 본 사용설명서는 안전한 제품 사용을 위하여, 특별히 지켜야 할 사항들을 다음의 마크로 표시하였습니다. 안전에 관한 내용이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.



위험!! 해당 내용을 지키지 않으면 생명의 위험 또는 중대한 부상을 입을 수 있습니다.



경고!! 해당 내용을 지키지 않으면 중대한 부상을 입을 수 있습니다.



주의!! 해당 내용을 지키지 않으면 부상 또는 사고를 입을 수 있습니다.

사용가능한 유아의 적용조건

- 본 제품은 신생아부터 체중 36kg 미만의 어린이까지 사용하도록 설계 되었습니다.
- 아기의 체중에 맞추어 사용 방식을 결정하여 주십시오.



위험!! 해당 내용을 지키지 않으면 생명의 위험 또는 중대한 부상을 입을 수 있습니다.

분류	유아 적용 조건	사용 방식	벨트 사용	장착 방식
베이비 모드	신생아 ~ 13kg (15개월)	*뒤보기	5점식 벨트 사용	ISO-FIX & 서포팅 레그
토들러 모드	9kg ~ 18kg (만4세)	뒤보기, 앞보기	5점식 벨트 사용	
주니어 모드	15kg ~ 36kg (12세)	앞보기	차량내 3점식 벨트 사용	
권장 모드	신생아 ~ 18kg (만4세) 신장 : 40 ~ 105cm	뒤보기	5점식 벨트 사용	ISO FIX + 서포팅 레그

* ECE R129 기준: 신생아부터 15개월까지는 **의무적으로** 뒤보기 장착을 해야 합니다.

안전한 사용을 위하여

· 카시트 장착 시 주의사항

- ISO-FIX 미적용 차량의 경우, 아이의 무게가 15kg이상 ~ 36kg미만일 때에만 차량 내 3점식 벨트를 활용하여 사용이 가능합니다.
- 신생아 ~ 15kg미만의 경우, 차량의 ISO-FIX 적용 유무를 반드시 확인하시어, ISO-FIX를 반드시 장착한 후 사용하시기 바랍니다.
- 카시트 장착 좌석에 에어백이 설치 되었을 경우, 에어백의 작동으로 생명의 위험 또는 상해를 입을 수 있습니다.
- 자세한 장착방법 및 사용방식은 각 모델별 사용방법을 참고해 주세요.
- 아기의 체중에 맞추어 카시트 방향을 결정하여 주십시오.



위험!! 에어백이 장착된 앞좌석에서는 사용하지 마십시오.

· 장착이 가능한 차량의 좌석위치와 조건


- 아래의 조건 및 좌석 위치를 정확하게 확인 후 장착하여 주시기 바랍니다.



- 차량진행 방향에 대하여 옆 또는 반대방향 좌석에는 장착 불가
- ① ISO-FIX 연결고리가 있는 앞자리의 경우 에어백이 없거나, 기능을 끌 수 있는 경우에만 장착 가능합니다.
- ② ISO-FIX 연결고리가 있는 중앙좌석의 경우에만 장착하시기 바랍니다.

· ISO-FIX 장착을 위한 확인사항

- 본 제품을 장착하기 전에 반드시 차량 내 ISO-FIX 연결부위가 있는지 확인하시기 바랍니다.
- 차량 제조사마다 적용시점이 다르기 때문에 본인이 직접 확인하시기 바랍니다.

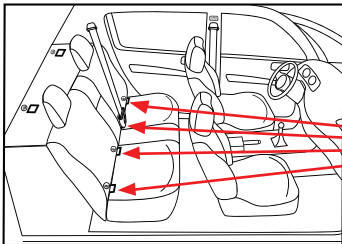

ISOFIX
(ISO-FIX 연결부위)




경고!! 아이의 안전을 위하여 아래의 설명을 자세히 읽으시기 바랍니다.

- 본 제품은 유럽안전인증기준인 ECE R44/04 기준과 KC 국내안전인증 기준을 준수합니다.
- 본 제품은 Group0+/1(신생아-18kg)까지 ISO-FIX와 서포팅 레그를 사용하여 설치하십시오.
Group2,3(15kg - 36kg)의 경우, 차량 내 3점식 벨트와 ISO-FIX 또는 차량 내 3점식 벨트로만 설치해도 됩니다.
- 카시트 사용 시 반드시 카시트의 장착 상태를 확인하고 어깨벨트를 당겨 유아를 밀착시켜 주십시오.
만일 어깨벨트가 본래의 기능을 발휘하지 못할 경우 생명의 위험 또는 중대한 상해를 입을 수 있습니다.
- 유아가 벨트길이 조절 버튼 또는 버클의 레드 버튼을 누르지 않도록 주의하여 주십시오.
벨트를 풀거나 벨트로부터 빠져 나오지 않도록 세심한 주의를 기울이십시오.
- 어린이가 차내에 있을 경우 반드시 보호자가 함께 해 주십시오.
어린이를 카시트에 남겨둔 채 자동차로부터 떠나지 마십시오.
더운 날씨의 경우 차내가 고온이 되어 사망으로 연결될 위험이 있습니다.
- 사고 등에 의해 충격을 받은 카시트는 사용하지 마십시오.
사고 발생 시 카시트의 효과를 발휘하지 못하고, 위험을 초래하니 반드시 새 카시트로 교체해 주십시오.
- 어린이가 탑승하지 않은 경우에도 안전을 위해 카시트를 트렁크에 보관하시거나 단단히 고정하여 주십시오.
고정하지 않을 경우 급브레이크나 충돌로 인해 카시트가 이동하여 예기치 않은 사고로 연결될 위험이 있습니다.
- 카시트의 벨트에 손상이 있을 경우 즉시 사용을 중지하고 A/S를 통하여 새 벨트로 교체해 주십시오.
- 아이의 무게가 13kg 이하인 경우 버클 커버와 이너 쿠션을 꼭 사용하시기 바랍니다.
- 주행 중에는 카시트의 조절(벨트 조절, 등받이 각도 조절 등)을 하지 마십시오.
- 직사광선으로 인하여 금속 부분이나 플라스틱 부분이 뜨거워 질 경우 화상을 입을 위험이 있습니다.
뜨겁지 않은지 확인 후 사용하시기 바랍니다.
- 카시트를 사용하기 전 항상 카시트의 고정상태를 확인하시기 바랍니다.
- 등받이가 고정이 되지 않는 차량좌석에는 카시트를 절대 장착하지 마십시오.
- 충돌사고 및 제품을 떨어뜨리거나 한번이라도 강한 충격을 받은 카시트는 외관상의 파손이 없어도 절대로 사용하지 마십시오. 사고 발생시 본래의 기능을 하지 못하여 높은 위험성이 있습니다.
- 본 설명서에 기재된 내용 이외의 분해, 구성부품을 해체한 상태에서 사용, 지정되지 않은 이외의 것으로 교환 등 개조는 절대 하지 마십시오.
- 앞 좌석보다 안전한 뒤쪽 좌석에 카시트를 장착할 것을 권장합니다.


본 제품을 사용하기 전에 사용설명서를 꼼꼼히 읽어 보시고, 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관 하시길 바랍니다.
설명서에 적힌 지침들을 따르지 않을 경우 아이의 안전에 영향을 초래할 수 있습니다.

각 부위의 명칭

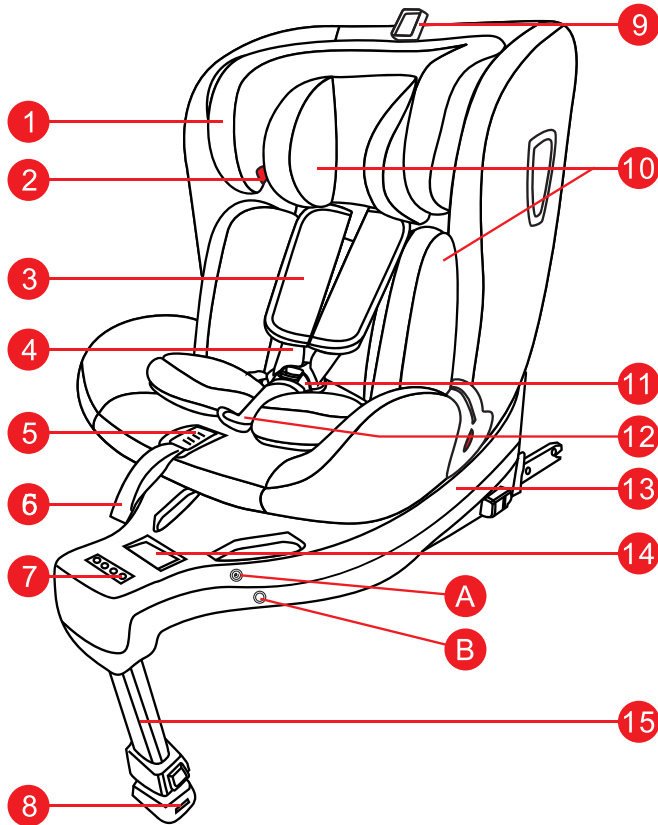

- | | | |
|------------------|-------------------|-------------|
| ① 헤드레스트 | ⑥ 어깨벨트 조절 스트랩 | ⑪ 5점식 벨트 버클 |
| ② 차량용 벨트 가이드(상단) | ⑦ 안전 인디케이터 | ⑫ 버클 커버 |
| ③ 어깨벨트 커버 | ⑧ 서포팅 레그 표시판 | ⑬ 카시트 베이스 |
| ④ 어깨벨트 | ⑨ 헤드레스트 조절 고리 | ⑭ 회전 버튼 |
| ⑤ 어깨벨트 조절 버튼 | ⑩ 신생아 이너쿠션 | ⑮ 서포팅 레그 |
| ① 전원 스위치 | ② USB 충전 포트(5V1A) | |


제품 설명서를 시트 뒷부분 보관함에 넣어 사용 전 항상 확인하시기 바랍니다.

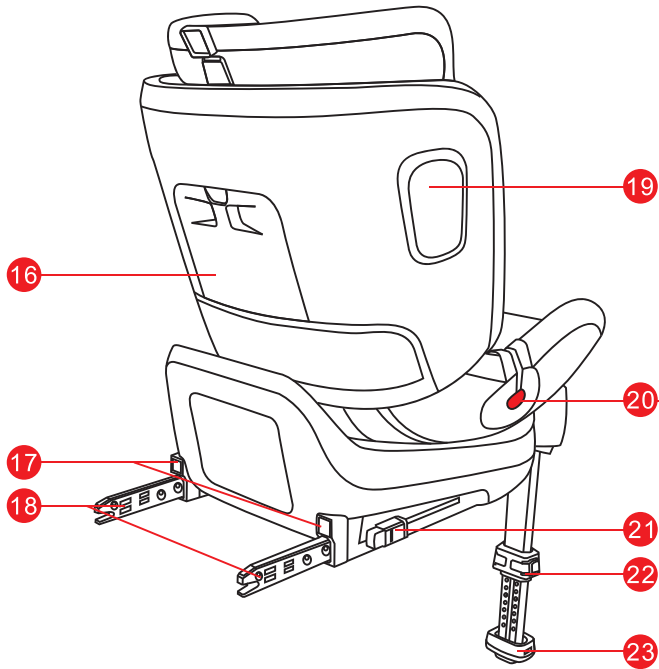

- ①⑥ 설명서 보관함
- ①⑦ ISO-FIX LED 전구
- ①⑧ ISO-FIX 래치
- ①⑨ 사이드 헤드 프로텍션

- ②⑩ 차량용 벨트 가이드(하단)
- ②⑪ ISO-FIX 버튼
- ②⑫ 서포팅 레그 조절 버튼
- ②⑬ 서포팅 레그 받침

· 안전 인디케이터

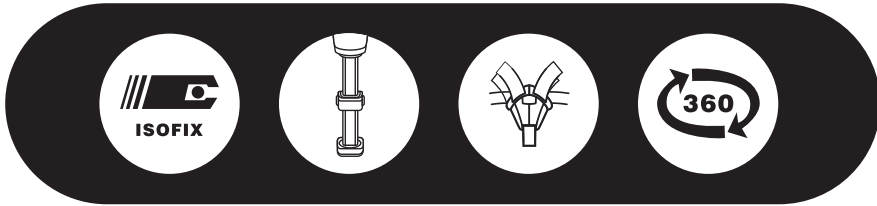

- 카시트 베이스 앞부분에 위치한 안전 인디케이터로 제로맥스 카시트를 올바르게 설치하였는지 확인할 수 있습니다.
- 아이소픽스, 서포팅레그, 5점식 벨트, 360도 방향전환 등 4가지 안전 요소를 확인할 수 있으며, 올바르게 설치되어 있으면 초록색 불빛, 미설치 또는 미착용 시에는 빨간색 불빛으로 표시됩니다.
- 네가지 요소 모두가 초록색으로 점등이 된 것을 확인한 후에 차량 운행을 하시기 바랍니다.
- 본 제품의 인디케이터는 USB 충전 포트에 충전 후 작동시킬 수 있습니다.


	아이소픽스가 제대로 설치되었는지 확인해줍니다.
	서포팅 레그가 차량과 수직으로 제대로 설치 되었는지 확인해줍니다.
	5점식 벨트가 제대로 착용이 되었는지 확인해줍니다.
	회전 시트가 제대로 고정이 되었는지 확인해줍니다. 승하차 모드에서는 불이 빨간색으로 들어옵니다. 전방 모드 또는 후방 모드에서만 초록색 불이 들어옵니다.

· 그룹 0+/1(0-18kg)의 카시트 장착법 : ISO-FIX + 서포팅레그 + 벨트 조절



- 본 제품을 장착하기 전에 반드시 차량 내 ISO-FIX 연결부위가 있는지 확인하시기 바랍니다.
- 차량 제조사마다 적용시점이 다르기 때문에 차량 제조사에 문의 또는 본인이 직접 확인하시기 바랍니다.



경고!! 각 기능의 모든 조작은 반드시 정차 중에 해 주시기 바랍니다.

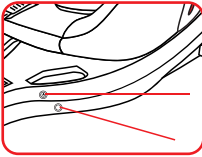

- 전원 스위치를 눌러, 안전 인디케이터를 작동 시켜 줍니다.
- 인디케이터 표시등에 불이 들어오지 않을 경우,
 - ① USB 케이블을 이용하여 충전 시켜 주십시오.
 - ② 전원 스위치를 반복적으로 누르지 마십시오.
- * 꺼짐/켜짐을 반복할 경우 오류가 생길 수 있습니다.

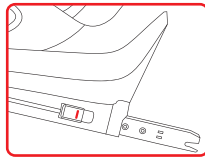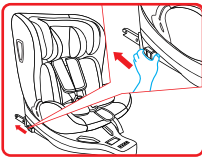

- 설치 전 전원버튼을 눌러 주세요.
- 양쪽 ISO-FIX 버튼을 눌러 ISO-FIX 레치를 끝까지 눌러주세요.



- 주의!!**
- ISO-FIX를 끝까지 밀어주세요.
 - 전원 버튼을 눌러야 ISO-FIX LED가 들어옵니다.
 - ISO-FIX LED가 들어오지 않으면 USB 케이블을 이용하여 충전 시켜 주십시오.

그림 1 - 0~9kg




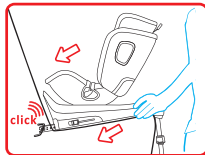




그림 2 - 9~18kg

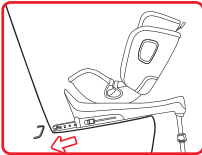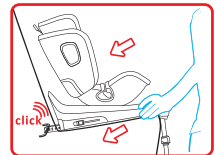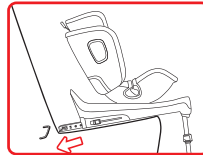




- ISO-FIX를 차량에 있는 ISO-FIX 연결고리에 “딸깍”소리가 날 때까지 똑바로 밀어주세요.
- ISO-FIX 연결 후 카시트가 차량 시트에 최대한 밀착되어 있는지 확인해 주십시오.

- 안내!**
- 그룹 0+(0~9kg)의 경우 반드시 후방장착으로 최대한 높은 각도에서 하십시오.
 - 그룹 1(9~18kg)의 경우 후방장착을 권장합니다.
 - 그룹 2(18~25kg)의 경우 전방장착 시 어느 각도에서든 사용이 가능합니다.
 - 그룹 3(25kg~36kg)의 경우 전방장착 시 완전히 세운 각도에서만 사용하십시오.


장착방법 안내

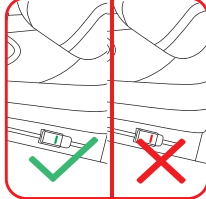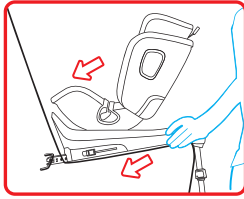

- 카시트를 움직여 ISO-FIX 래치가 정확하게 장착이 되었는지 확인하시기 바랍니다.
- ISO-FIX 표시판이 빨간색에서 초록색으로 바뀌었는지 확인합니다.
- 만약 ISO-FIX 래치가 빠질 경우, 다시 전 단계로 돌아가서 순서에 따라 다시 장착합니다.

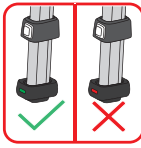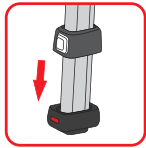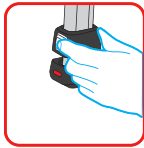

- 서포팅 레그 조절 버튼을 눌러 서포팅 레그가 땅에 수직으로 닿을 때까지 눌러줍니다.
- 서포팅 레그 표시판이 빨간색에서 초록색으로 바뀌어 안정된 설치 상태를 나타내는지 확인합니다.

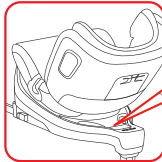


- 카시트 설치가 완료되면 회전 버튼을 눌러 시트를 승하차 모드로 변경하여 아이가 쉽게 탑승할 수 있도록 합니다.



주의!! 매번 아이가 승차 하기 전에는 카시트 회전이 잘 고정되어 있는지 반드시 확인하십시오.



주의!! 본 카시트는 양방향으로 360도 자유롭게 회전하는 제품입니다.
(모든 등받이 각도에서도 회전 가능)

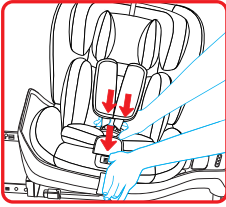

- 한 손으로 어깨 벨트 조절 버튼을 누르면서 최대한 어깨 벨트를 늘려줍니다.

그림 1 - 0~9kg



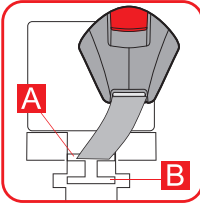


그림 2 - 9~18kg

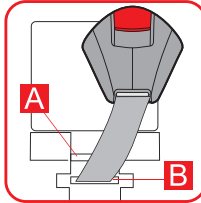


- 아기가 9kg 미만일 때에는
가량이 벨트 버클을 그림[A]에 위치할 수 있도록 합니다.
- 아기가 9kg 이상 ~ 18kg 미만의 경우
가량이 벨트 버클을 그림 B에 위치할 수 있도록 합니다.

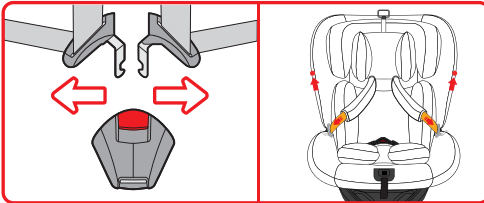

- 빨간색 버클 버튼을 눌러 벨트를 풀려주시고,
어깨 벨트 스트랩은 양쪽에 있는
마그네틱 버클 홀더에 고정시킵니다.




- 아이를 앉힙니다.

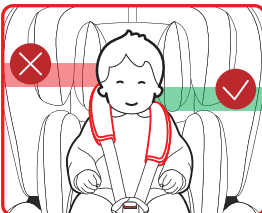


- 아이의 안전을 위하여 헤드레스트는
반드시 아이 어깨보다 살짝 높은 위치에 고정시켜 줍니다.

장착방법 안내

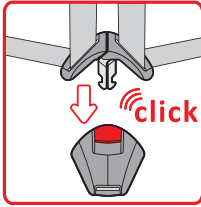

- 5점식 벨트 버클을 하나로 모아“딸깍”소리가 날 때까지 밀어 넣어줍니다.

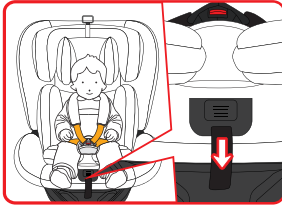


- 어깨벨트 조절 스트랩을 당겨
아이가 편안하면서도 안정감 있게 고정될 수 있도록
조절해주시기 바랍니다.



주의!!


- 허벅지 벨트가 아이의 허벅지를 제대로 고정시켜줄 수 있는지 확인하십시오.
벨트가 꼬이지 않게 주의하십시오.
- 어깨벨트 조절 스트랩을 당길 때, 위와 아래가 아닌 보호자 몸 쪽 방향으로 스트랩을 당겨주십시오.
스트랩 끝 부분이 항상 시트 커버 바깥쪽에 있을 수 있도록 주의하십시오.

그림 1 - 0~9kg

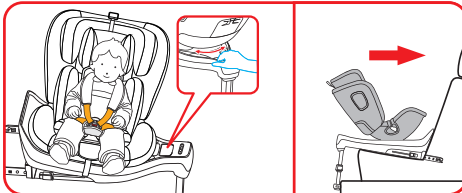

- 회전버튼을 눌러 시트 방향을 회전할 수 있습니다.
- 9kg의 이하의 아이들은 항상 후방장치으로
탑승시켜주시기 바랍니다.

그림 2 - 9~18kg

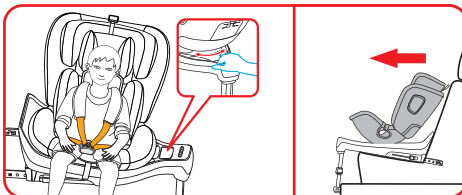


- 회전버튼을 눌러 시트 방향을 회전할 수 있습니다.
- 9kg ~ 18kg 사이의 아이들은 전방, 후방장치가
모두 가능합니다.

· 그룹 2,3(15-36kg)의 카시트 장착법 : 전방장착, 차량 내 3점식 벨트, ISO-FIX 고정



- 본 제품을 장착하기 전에 반드시 차량 내 ISO-FIX 연결부위가 있는지 확인하시기 바랍니다.
- 차량 제조사마다 적용시점이 다르기 때문에 차량 제조사에 문의 또는 본인이 직접 확인하시기 바랍니다.



경고!! 각 기능의 모든 조작은 반드시 정차 중에 해주시기 바랍니다.

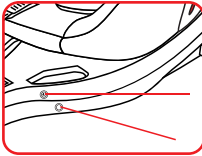



- 전원 스위치를 눌러, 안전 인디케이터를 작동 시켜 줍니다.
- 인디케이터 표시등에 불이 들어오지 않을 경우,
① USB 케이블을 이용하여 충전 시켜 주십시오. ② 전원 스위치를 반복적으로 누르지 마십시오.
* 꺼짐/켜짐을 반복할 경우 오류가 생길 수 있습니다.

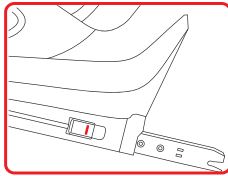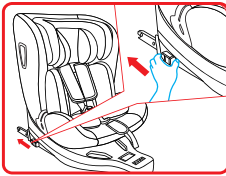



- 설치 전 전원버튼을 눌러 주세요.
- 양쪽 ISO-FIX 버튼을 눌러 ISO-FIX 래치를 끝까지 눌러주세요.



- 주의!!**
- ISO-FIX를 끝까지 밀어주세요.
 - 전원 버튼을 눌러야 ISO-FIX LED가 들어옵니다.
 - ISO-FIX LED가 들어오지 않으면 USB 케이블을 이용하여 충전 시켜 주십시오.


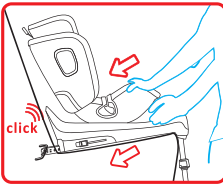
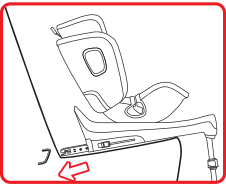


- ISO-FIX를 차량에 있는 ISO-FIX 연결고리에 "딸깍"소리가 날 때까지 똑바로 밀어주세요.
- ISO-FIX 연결 후 카시트가 차량 시트에 최대한 밀착되어 있는지 확인해 주십시오.

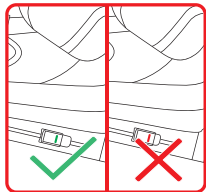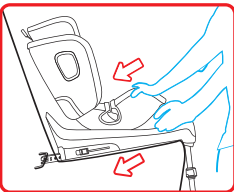


- 카시트를 움직여 ISO-FIX 래치가 정확하게 장착이 되었는지 확인하시기 바랍니다.
- ISO-FIX 표시판이 빨간색에서 초록색으로 바뀌었는지 확인합니다.
- 만약 ISO-FIX 래치가 빠질 경우, 다시 전 단계로 돌아가서 순서에 따라 다시 장착합니다.




장착방법 안내

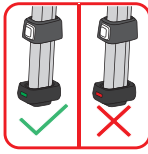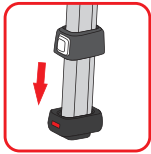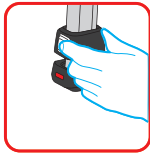


- 서포팅 레그 조절 버튼을 눌러 서포팅 레그가 땅에 수직으로 닿을 때까지 눌러줍니다.
- 서포팅 레그 표시판이 빨간색에서 초록색으로 바뀌어 안정된 설치 상태를 나타내는지 확인합니다.

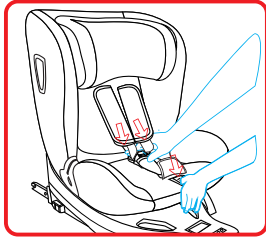

- 한 손으로 어깨 벨트 조절 버튼을 누르면서 최대한 어깨 벨트를 늘려줍니다.

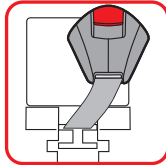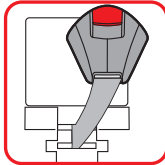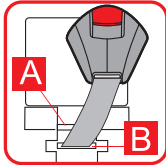


- 차량용 벨트를 이용할 경우에는 가랑이 벨트를 [A]에 위치해주세요.

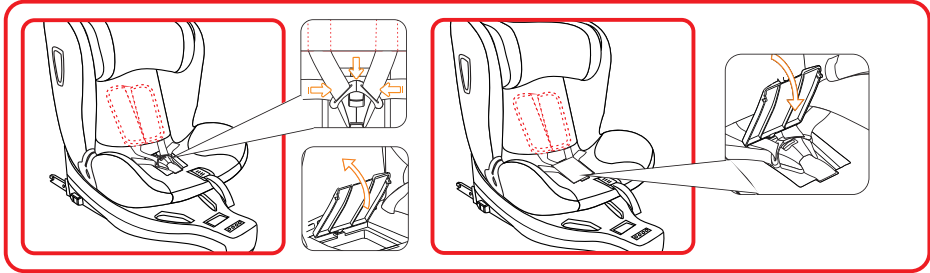

- 어깨 벨트는 헤드레스트 커버 뒤에 고정시켜주세요.
- 5점식 벨트 버클의 경우, 버클 보관함을 열어 넣어주신 후, 닫아서 보관하면 됩니다.



주의!! 아이의 몸무게가 25kg 이상일 경우 등받이 각도를 최대 세움 각도에서만 사용하십시오.

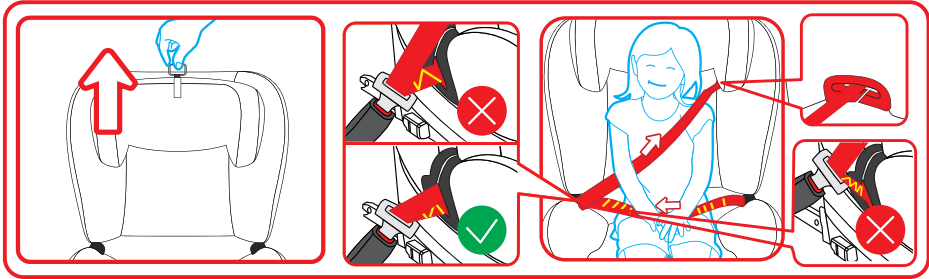

- 아이의 몸에 알맞게 헤드레스트를 조절해주세요.
- 아이를 탑승시킨 후, 차량 안전 벨트가 차량용 벨트가이드를 지나가도록 승차시키세요.
- 차량 안전 벨트가 "딸깍" 소리가 날 때까지 벨트를 채워주세요.



주의!!


- 허벅지 벨트가 아이의 허벅지를 제대로 고정시켜줄 수 있는지 확인하십시오.
벨트가 꼬이지 않게 주의하십시오.
- 어깨벨트 조절 스트랩을 당길 때, 위와 아래가 아닌 보호자 몸 쪽 방향으로 스트랩을 당겨주십시오.
스트랩 끝 부분이 항상 시트 커버 바깥쪽에 있을 수 있도록 주의하십시오.

· 신생아 이너쿠션 활용법



주의!!

- 아기가 아직 13kg 이하라면,
신생아 이너쿠션을 반드시 사용하시기 바랍니다.
- 신생아 이너쿠션은 몸무게가 적은 아이들을 보호하기 위한 것이므로
안전을 위해 반드시 필요합니다.

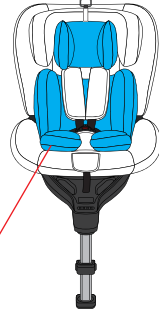


신생아 이너쿠션

- 카시트 사용 시, 반드시 5점식 벨트를 사용하여 아이를 보호해주시기 바랍니다.
- 아이가 카시트에 있는 상태에서 카시트를 높은 곳에 올려두지 마세요. (ex, 테이블, 기저귀 교환대 등)
- 어깨벨트 조절 스트랩 끝이 움직이는 물체에 닿지 않도록 주의하세요. (ex, 자동문, 에스컬레이터 등)
- 카시트의 플라스틱 부분이 강한 햇빛에 노출되면 아이에게 화상을 입힐 수 있습니다.
그러므로 강한 자외선에 노출되지 않도록 보호해주세요.
- 아이의 척추 건강을 위하여 카시트에서 아이가 자주 내려 쉴 수 있도록 해주세요.
장거리 여행을 떠날 경우, 휴식을 자주 취해주시기 바랍니다.
카시트에 오랜 시간 앉아있는 것은 결코 권장하지 않습니다.


· 신생아 이너쿠션 및 메모리폼

- 이너쿠션에 있는 메모리폼은 신생아를 보호하기 위해 반드시 필요합니다.
- 신생아 이너쿠션은 아이 무게가 13kg이 되기 전까지 안전을 위해 반드시 필요한 장치입니다.
- 이너쿠션 안에 있는 메모리폼은 아이 무게가 5.5kg 이상이 되기 전까지는 절대로 제거하지 마세요.
- 신생아 이너쿠션과 메모리폼은 신생아의 안전을 좌우합니다.

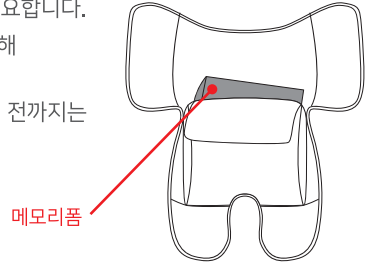


주의!!

- 신생아 이너쿠션과 메모리폼은 13kg 이상의 아이들에게는 적합하지 않습니다. 아이가 13kg 이후에는 메모리폼과 이너쿠션을 순차적으로 제거해주시기 바랍니다.

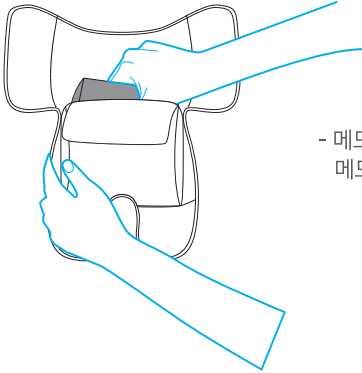


- 메모리폼을 제거할 때에는 이너쿠션의 뒷면에 있는 주머니에서 메모리폼을 꺼내주시면 됩니다.

· 5점식 벨트 사용법 & 헤드레스트 조절 방법

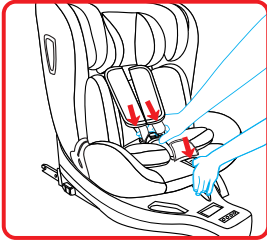

- 어깨벨트 조절 버튼을 눌러 어깨벨트를 앞쪽으로 당기면 느슨해집니다.
- 어깨벨트 스트랩을 앞쪽(사용자 방향)으로 당기면 어깨벨트가 조여집니다.

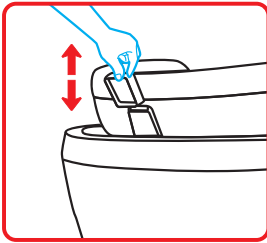

- 헤드레스트 조절 고리를 당기면 헤드레스트가 위로 올라갑니다.
- 헤드레스트 조절 고리를 당기면서 헤드레스트를 아래로 내리면 헤드레스트가 아래로 내려갑니다.




주의!!

- 카시트를 차량에 설치하기에 앞서, 헤드레스트가 아이에게 어느 정도 적절한 높이로 조절이 용이하도록 미리 적당한 위치로 조절하시기 바랍니다.
- 헤드레스트는 총 12단계입니다. (그룹 0+/1(신생아 ~ 18kg 기준) 7단계, 그룹 2/3(18kg ~ 36kg) 5단계) 헤드레스트는 아이의 어깨보다 조금 높은 위치로 맞춰주세요. 만약 아이의 어깨가 애매한 높이에 있다면, 한단계 높은 포지션에 맞춰주세요.

· 등받이 각도 조절 방법


- 제로맥스 카시트는 5단계 등받이 각도 조절이 가능합니다.
- 후방장착 시에는 반드시 가장 낮은 각도로 사용하시기 바랍니다.
- 시트 앞쪽에 있는 등받이 각도 조절 버튼을 누른 상태에서 시트를 앞 뒤로 당기면서 등받이 각도를 조절할 수 있습니다.

· 후방장착시 각도 조절

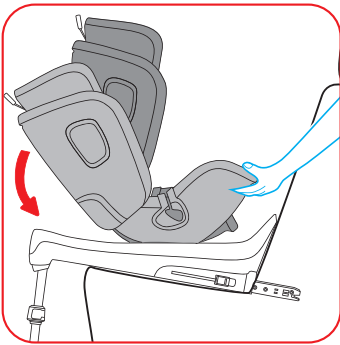

- 그룹 0+/1 (신생아~18kg)의 경우
후방장착으로 사용이 가능하며,
후방장착 시에는 반드시 가장 낮은 상태에서만 사용하세요.

· 전방장착시 각도 조절

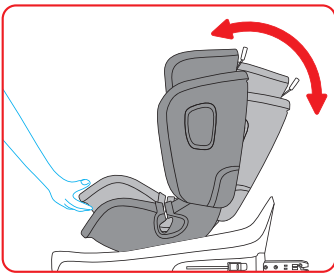

- 그룹 1/2(9kg~25kg)의 경우
전방장착 시 어느 각도에서든 사용 가능합니다.
- 그룹 3(25kg~36kg)의 경우
최대로 세운 각도에서만 사용하시기 바랍니다.

· 시트 커버의 세탁 방법



위험!! 시트커버를 제거한 상태로 절대로 카시트를 이용하지 마십시오.

- 시트커버는 카시트의 안전성을 보장하는 중요한 부품입니다.
반드시 SEEC에서 제공되는 시트커버를 사용하시기 바랍니다.
- 시트커버를 벗긴 후 30도 미만의 물에 유아용 중성세제를 이용하여 세탁이 가능합니다.
- 30도 이상의 물에 세탁 시 물빠짐 현상이 발생할 수 있습니다.
- 화학세제 또는 오일성분의 세척제 사용을 자제하시기 바랍니다.
- 세탁기의 사용은 물빠짐 또는 원단의 수명을 단축 시킬 수 있으니 주의하시기 바랍니다.
- 짜거나 다림질, 건조기를 이용할 경우 시트의 패딩과 천 부분이 분리될 수 있습니다.
- 플라스틱 부분은 비눗물로 청소가 가능합니다.
- 플라스틱 부분은 가솔린, 신나 및 세척용 세제로 세척하지 마십시오.
- 벨트는 버클을 분리하지 말고, 비눗물로 세척하십시오.
- 세탁 후에는 바람이 잘 드는 서늘한 곳에서 충분히 건조시켜 주십시오.
- 직사광선에 오래 노출 시 원단의 변색이 발생할 수 있으므로 주의 바랍니다.

· 안전한 장착을 위한 체크리스트



경고!! 여행을 떠나기 전 안전 체크 사항을 반드시 읽고 출발하시기 바랍니다.

- ✓ 어깨벨트가 아이에게 단단하게 고정되었는지 확인하십시오.
- ✓ 어깨벨트 높이가 아이에게 적절한 위치인지 확인하십시오.
- ✓ 평상시 5점식 벨트에 이상이 없는지 확인하십시오.
손상이나 오작동이 발생할 경우, 아이를 태우지 마시고, 즉시 (주)그레델로 연락 주시기 바랍니다.
- ✓ 그룹2/3(15kg~36kg)의 아이가 사용할 경우,
차량 내 3점식 벨트가 카시트에 단단하게 고정이 가능한지 확인하십시오.

· 전자 장치 설명

제로맥스 카시트에는 USB 충전포트가 내장되어 있습니다.

- ISO-FIX LED/ 인디케이터 표시 등에 불이 약해지거나 들어오지 않으면 USB 케이블을 이용하여 충전 시켜 주십시오.
- 2시간 이상 충분한 충전 후 사용해 주십시오.



안내!

- 전원 스위치를 자주, 또는 지속적으로 켜거나 끄지 마십시오.
- 안전 인디케이터 표시등에 혼선이 보이면, 전원을 끄고 1분간 기다려준 후 전원을 켜서 사용하십시오

NEW 제로맥스360E 카시트 무상교환 서비스

카시트 무상교환 서비스란?

SEEC 카시트에 아이가 탑승한 차량이 사고 발생 시 추후 아이의 안전을 위하여 SEEC 카시트를 동일 모델 또는 이에 준하는 모델로 무상교환 해 드리는 서비스입니다.

무상교환 서비스 기간 : 구입 후 5년간

· 무상서비스 적용 대상

- SEEC 카시트를 공식 거래처에서 구매하신 고객
- 차량 사고 시 NEW 제로맥스360E에 아이가 탑승했을 때
- 사고 후 자차 수리비가 차량 출고가의 1/4 이상, 경차의 경우 1/5 이상이 발생한 경우 신청 가능

· 무상 교환 서비스 접수 방법

- 사고 발생 후 60일 이내 본사에 사고 접수
- 시크 브랜드 사이트 (www.seecbaby.co.kr) CS CENTER> 무상교환 서비스 신청서
- 신청서 작성 후 고객센터를 통해 무상교환서비스 접수 (고객센터 : 1600-0716)

· 유의사항

- 에어백이 설치된 앞좌석에는 카시트를 절대 장착하지 마십시오.
- 본 제품은 해외생산 완제품으로 상품이 훼손된 경우 반품 및 교환을 받으실 수 없습니다.
- 고객 변심으로 인해 발생하는 상품 반송 비용은 고객님의께서 부담하셔야 됨을 알려드립니다.
(예 : 반품, 색상 교환 등)

· 무상교환 서비스 신청방법

1. E-mail(info@crederemall.co.kr)을 통해 A/S를 접수합니다.
 - 필수 기재사항 : 성함 / 주소 / 전화번호 / 구입일 / 구입처 / 모델명 / 고장 부위
2. 담당 직원이 내용 확인 후 고객님의께 전화를 드립니다.
3. 상담 후 보관하고 계신 박스에 제품을 잘 포장하셔서 아래 주소로 택배 발송해 주시면 됩니다.
 - * 박스를 요청하실 경우 별도의 비용 (택배비 6,000원)이 부과 됩니다.
 - 경기도 광주시 오포읍 고산동 110-10번지 (주)그레델 물류센터 Tel: 1600-0716
4. 제품은 수령 후 5일 이내에 처리하여 고객님의께 다시 보내드립니다.

www.seecbaby.co.kr



SEEC 한국 판매 법인 (주)끄레델
TEL 1600-0716 | www.seecbaby.co.kr